

Notice de Montage

TDA Présence

12 V AC / 9 V DC / Relais + 12 V AC



GB *Assembly Instructions*

TDA Présence 12 V AC / 9 V DC / Relais + 12 V AC

D *Montageanleitung*

TDA Présence 12 V AC / 9 V DC / Relais + 12 V AC

I *Istruzioni di montaggio*

TDA Présence 12 V AC / 9 V DC / Relais + 12 V AC

E *Manual del operador*

TDA Présence 12 V AC / 9 V DC / Relais + 12 V AC

ALDES

www.aldes.com



INSTALLATION

GB Installation

I Installazione


D Installation

E Instalación


12 V AC



1

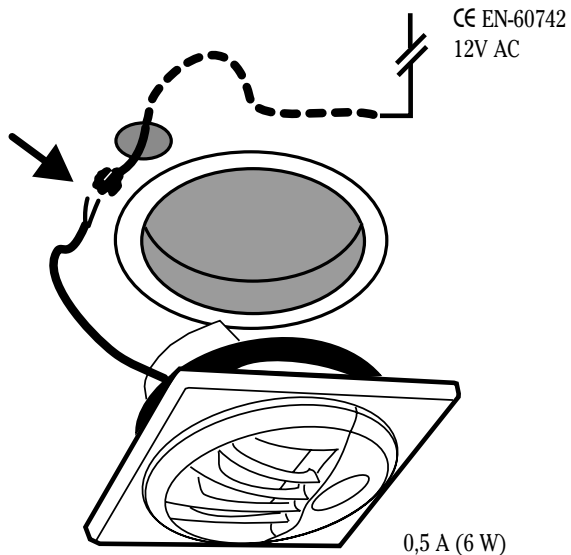

2

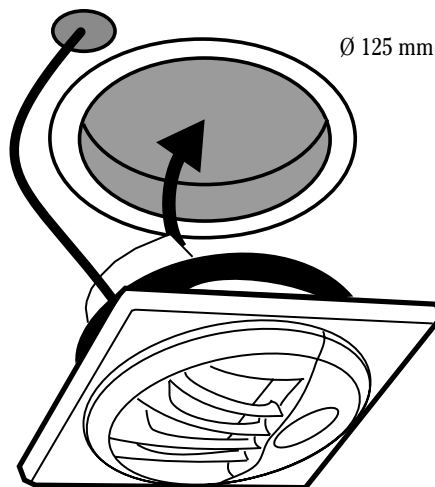



INSTALLATION

GB Installation

I Installazione


D Installation

E Instalación


9 V DC




1

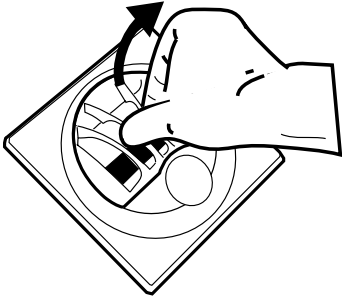


2

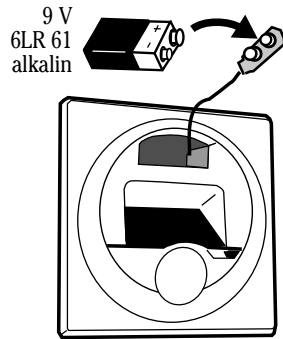


3

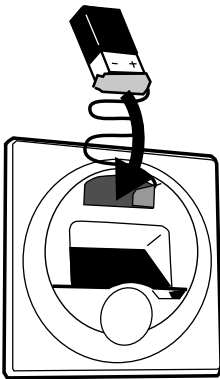

4

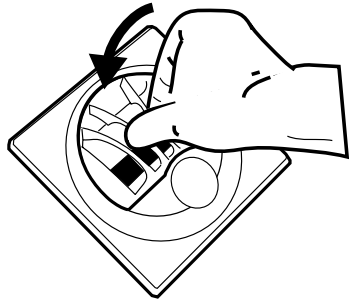

5

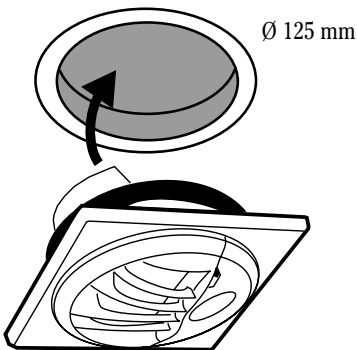



INSTALLATION

GB Installation

I Installazione


D Installation

E Instalación


RELAIS + 12 V AC




1

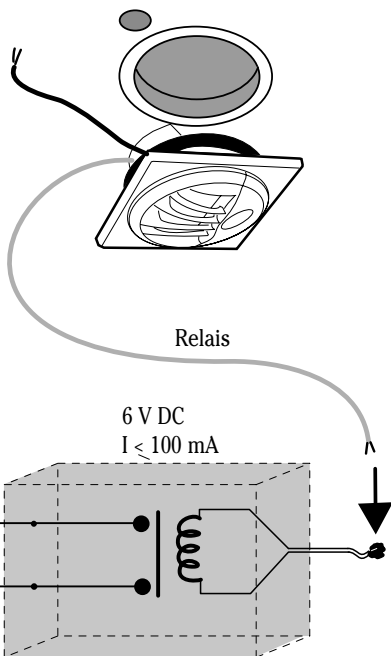

2

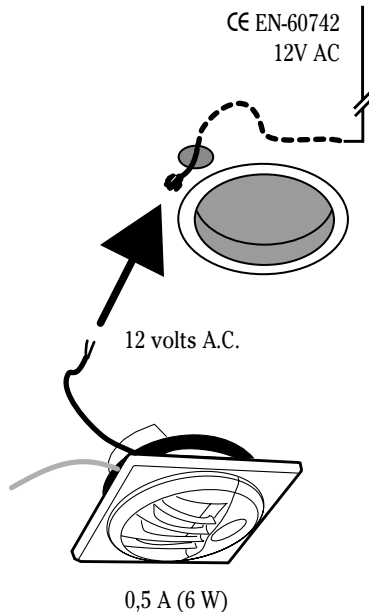

3

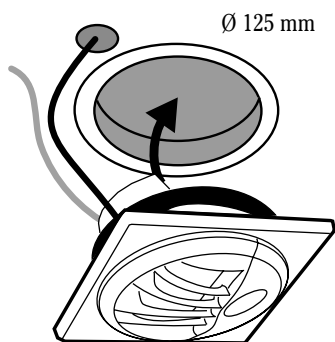

⚠ 1 → 2 = YES
2 → 1 = NO



MISE EN ROUTE : Réglages



GB Start-up: Settings

D Inbetriebnahme: Einstellungen

I Avviamento: Regolazioni

E Puesta en marcha: Ajustes

1

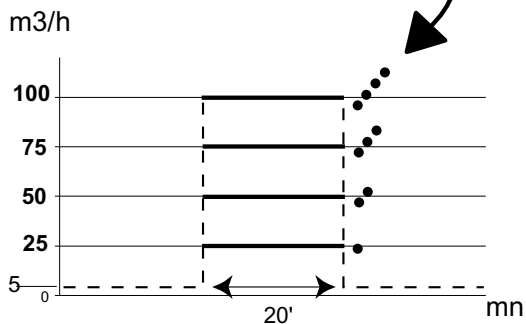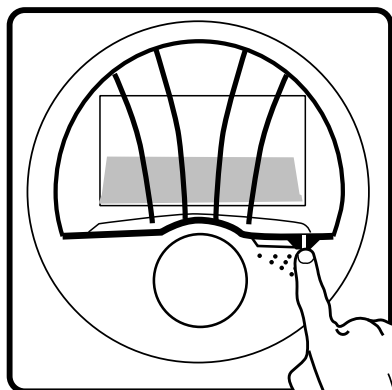



MISE EN GARDE


GB Warnings

D Warnhinweise

I Avvertenze


E Advertencia

1

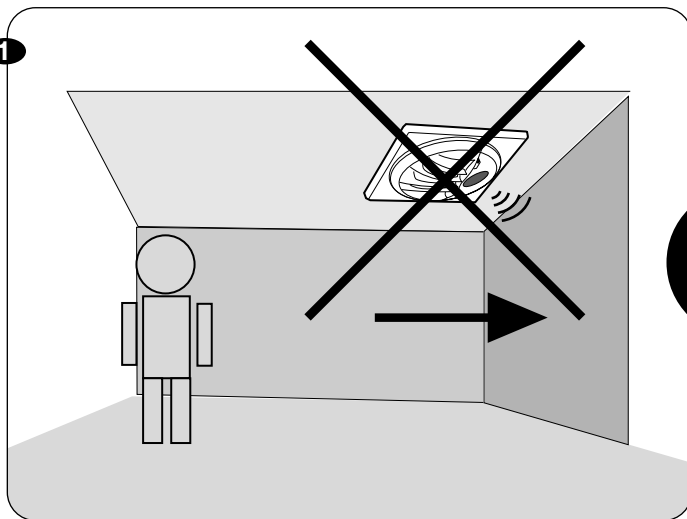

NO

2

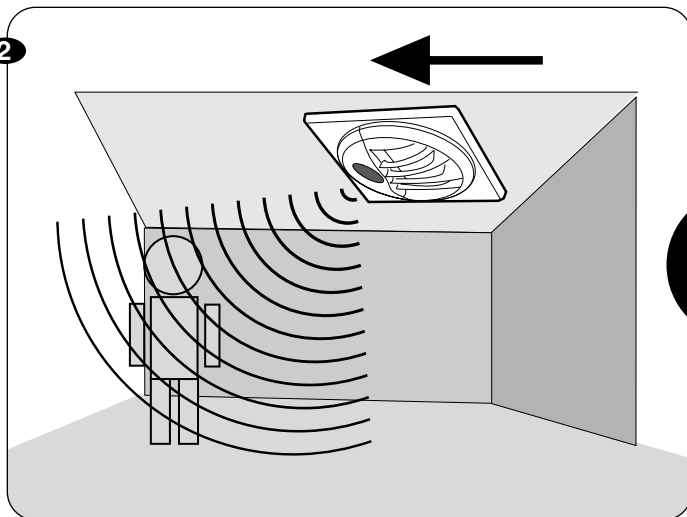

OK