


Notice de montage des bouches d'extraction hygroréglables BH cuisine - BH bain - BWC

BOUCHES D'EXTRACTION Ø 125 mm sauf commande à cordelette

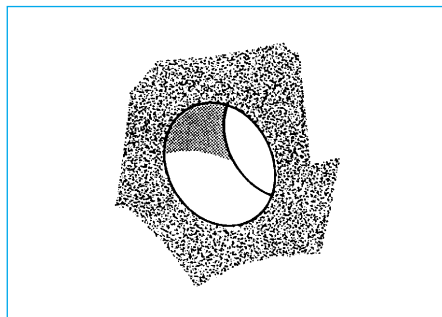


PAVILLON

Utiliser la manchette à patte Ø 125 mm ou Ø 125/80 mm (sanitaires).

COLLECTIF

Utiliser la manchette Ø 125 mm ou sceller le conduit rigide à fleur de paroi.

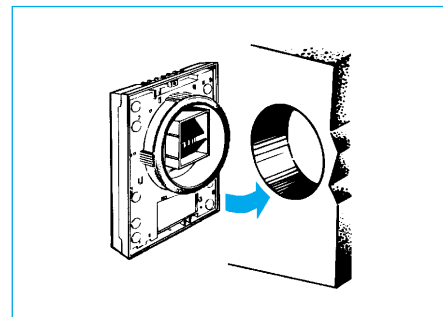


La bouche d'extraction doit être mise en place dans une réservation de 125 mm équipée d'une manchette assurant la liaison avec le réseau de conduits.

Pour les bouches à commande électrique, prévoir une réservation pour le passage de la filerie électrique.

Emboîter la bouche dans la manchette ou le conduit.

Dans le cas d'un montage en plafond, il est conseillé de visser la bouche en au moins un point de fixation.

BOUCHES D'EXTRACTION Ø 125 mm avec commande à cordelette



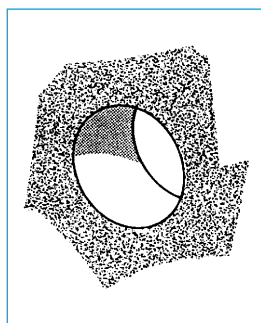


PAVILLON

Mettre en place la manchette à patte Ø 125 mm ou Ø 125/80 mm (sanitaires).

COLLECTIF

Mettre en place la manchette Ø 125 mm ou sceller le conduit rigide à fleur de paroi.

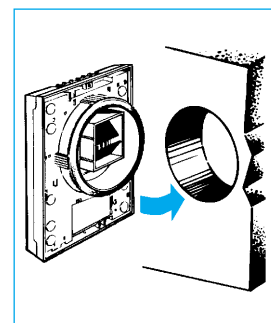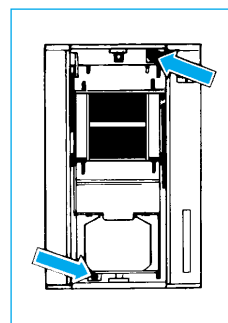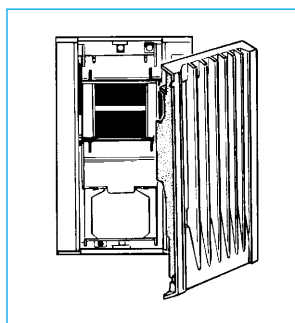






La bouche d'extraction doit être mise en place dans une réservation de 125 mm équipée d'une manchette assurant la liaison avec le réseau de conduits.

Déclipser la grille d'habillage et la remettre en place après fixation de la bouche. Pour la bouche wc, déclipser aussi la face gravée (pour accéder au trou de vis) et la remettre en place après fixation de la bouche.

Repérer le perçage en se servant de la bouche comme gabarit, percer puis insérer au moins une cheville (Ø 6 x 35 mm) en haut (Ø 125 mm).

Encastrer la bouche dans le conduit ou la manchette puis mettre au moins une vis (Ø 3,5 x 35 mm) pour maintenir la bouche.

BOUCHES D'EXTRACTION Ø 116 mm et Ø 80 mm

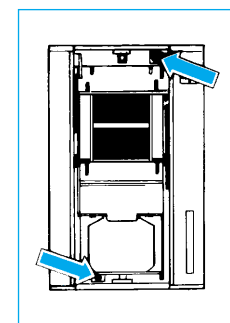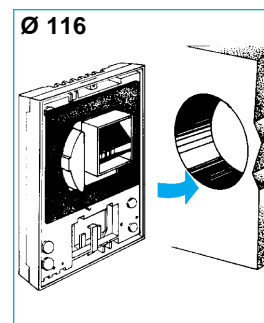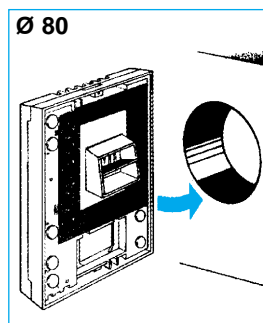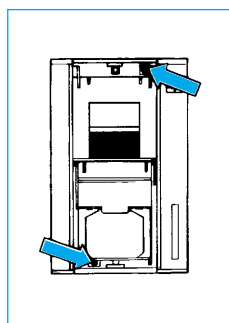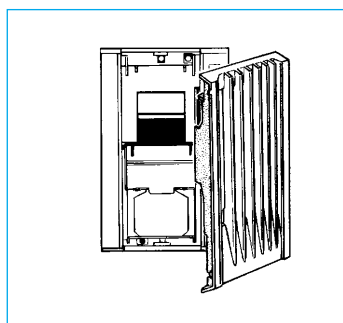


Déclipser la grille d'habillage et la remettre en place après fixation de la bouche. Pour la bouche wc cordelette, déclipser aussi la face gravée (pour accéder au trou de vis) et la remettre en place après fixation de la bouche.


Repérer les perçages en se servant de la bouche comme gabarit, percer puis insérer deux chevilles (Ø 6 x 35 mm).

Plaqer la bouche sur l'orifice puis la fixer par deux vis (Ø 3,5 x 35 mm). Vérifier que le joint assure l'étanchéité. Pour les bouches à commande électrique, prévoir une réservation pour le passage de la filerie électrique.

BOUCHES D'EXTRACTION avec commande à cordelette

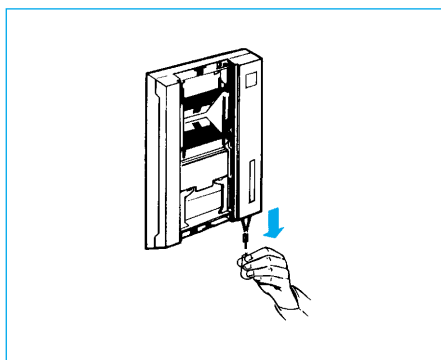


Tirer sur la cordelette de commande pour vérifier l'ouverture des volets.
La fermeture des volets est temporisée.

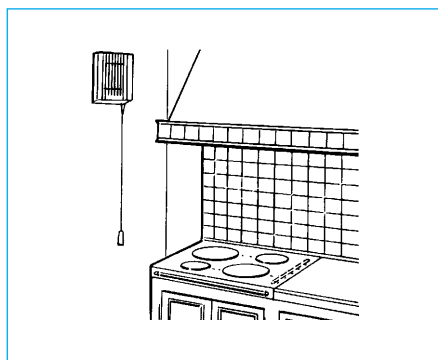


REMARQUE

Veiller à l'accessibilité de la commande par cordelette en fonction des obstacles. Si nécessaire (montage en plafond par exemple), utiliser un renvoi d'angle.


BOUCHES D'EXTRACTION avec commande électrique par bouton poussoir

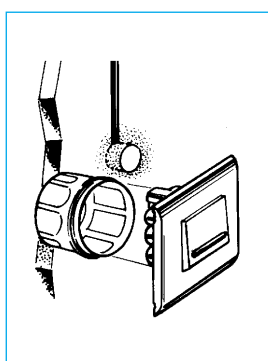

Passer les fils électriques dans la cloison (2 x 0,5 à 1 mm²) et sceller le boîtier de réservation. Connecter les fils électriques au bouton poussoir.

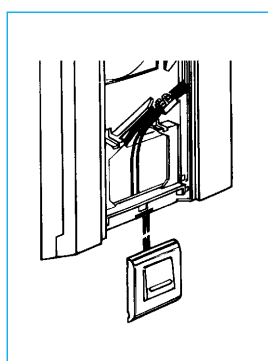


Relier les fils électriques au domino de la bouche d'extraction.

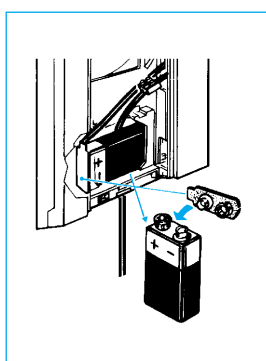


Brancher la pile d'alimentation* (pile alcaline 9 volts, type LR 61) et la mettre en place sur la bouche d'extraction.

* Pile non fournie par ALDES.

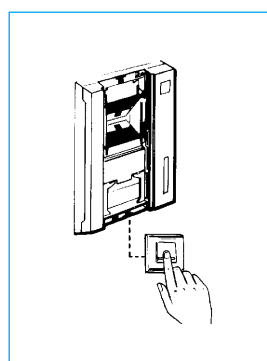


Appuyer sur le bouton poussoir pour vérifier l'ouverture des volets. La fermeture des volets est temporisée.

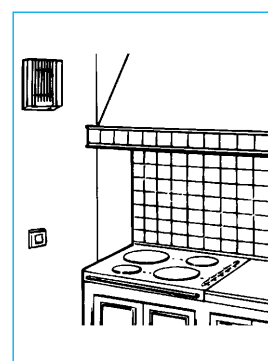

Remarque :


Changer la pile d'alimentation (pile alcaline 9 volts, type LR 61) environ tous les 2 ans.

BOUCHES D'EXTRACTION BWC LUMIÈRE à détection de lumière (pour wc sans fenêtre uniquement)

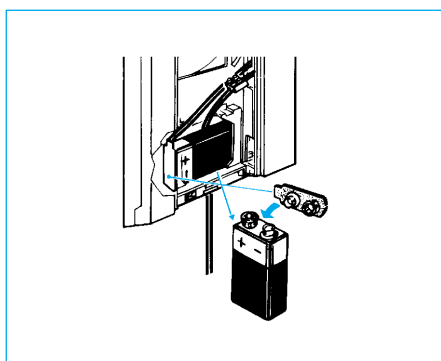

Brancher la pile d'alimentation* (pile alcaline 9 volts, type LR 61) et la mettre en place sur la bouche d'extraction.

* Pile non fournie par ALDES.

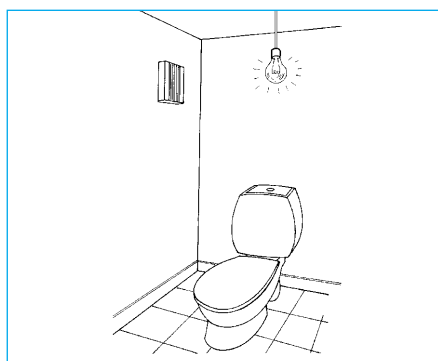

L'ouverture des volets se déclenche lorsqu'on allume la lumière dans le wc. La fermeture des volets est temporisée.

REMARQUE :

Changer la pile d'alimentation (pile alcaline 9 volts type LR 61) environ tous les 2 ans.

ALDES
changer l'air, changer la vie.

20, boulevard Joliot Curie - 69694 Vénissieux cedex - Tél. 04 78 77 14 14 - Télécopie : 04 78 77 15 55

Aldes se réserve le droit d'apporter toutes modifications liées à l'évolution de la technique.